ERSATZTEILLISTE
ML 182 / 183

SPARE PARTS LIST
ML 182 / 183

M-OSD-10021-10

ZEICHNUNG 1 - DRUCKER EINHEIT (FIGURE 1 - PRINTER UNIT)

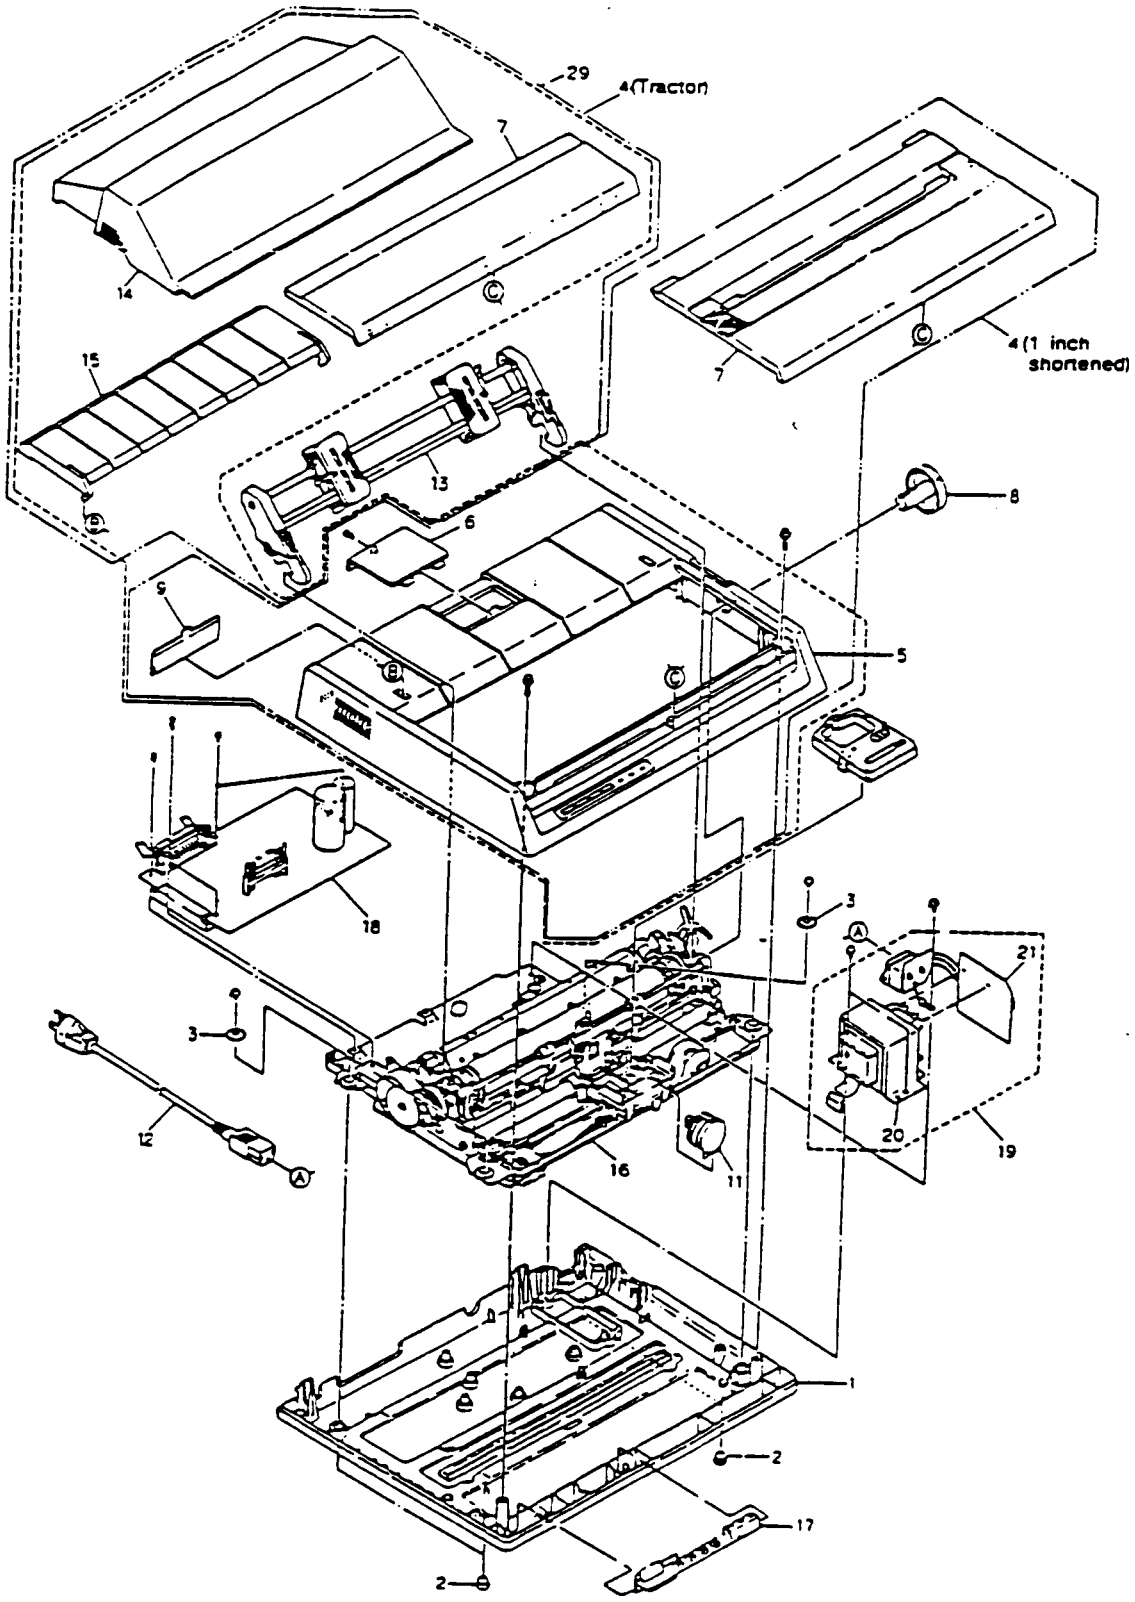

LISTE 1 - DRUCKER EINHEIT (TABLE 1 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
1	LOWER COVER	1PB4025-1121P1	ML182
1	LOWER COVER	1PB4025-1221P1	ML183
2	RUBBER FOOT	4PB4025-1137P1	
3	WASHER	4PP4025-1152P1	
4	UPPER COVER ASSEMBLY (1 INCH ASSEMBLY)	3PA4025-1141G1	ML182
4	UPPER COVER ASSEMBLY	3PA4025-1226G1	ML183
5	UPPER COVER ASSY	3PP4025-1143G1	ML182
5	UPPER COVER ASSY	3PP4025-1227G1	ML183
6	DIP SW. ACCESS COVER	4PB4025-1123P1	
7	ACCESS COVER	3PA4017-3044G1	ML182
7	ACCESS COVER (TRACTOR)	2PB4017-3048P1	ML182
7	ACCESS COVER (TRACTOR)	2PB4017-3056P1	ML183
8	PLATEN KNOB	3PB4043-2156P3	
9	CONNECTOR COVER	4PB4017-3046P1	
11	PRINT HEAD	4YA4025-1401G1	
13	PIN TRACTOR ASSEMBLY	3PA4025-2633G1	ML182
13	PIN TRACTOR ASSEMBLY	3PA4025-2633G2	ML183
14	TRACTOR COVER	2PB4025-1130P1	ML182
14	TRACTOR COVER	2PB4025-1130P2	ML183
15	PAPER SEPARATOR	3PA4025-1268G1	ML182
15	PAPER SEPARATOR	3PA4025-1269G1	ML183
16	PRINTER MECHANISM	3YX4025-1010G2	ML182
16	PRINTER MECHANISM	3YX4025-1201G2	ML183
17	SLSQ PCB	4YA4021-1007G1	
18	SLMC-2 PCB W/O ROM MAIN PCB ML 182/183	4YA4021-1001G017	
18	SLMR-15 PCB MAIN PCB ML 182 ELITE	4YA4021-1001G012	
19	AC TRANSF. ASSY (220V)	4YB4042-1424P3	ML182
19	AC TRANSF. ASSY (220V)	4YB4042-1424P5	ML183
20	UNIV. TRANSF. (220V)	4YB4021-1031P1	ML182
20	UNIV. TRANSF. (220V)	4YB4021-1031P2	ML183
21	SLPB-3 PCB (220V)	3YU5003-5611G3	

ZEICHNUNG 2 - DRUCK MECHANISMUS (FIGURE 2 - PRINTER MECHANISM)

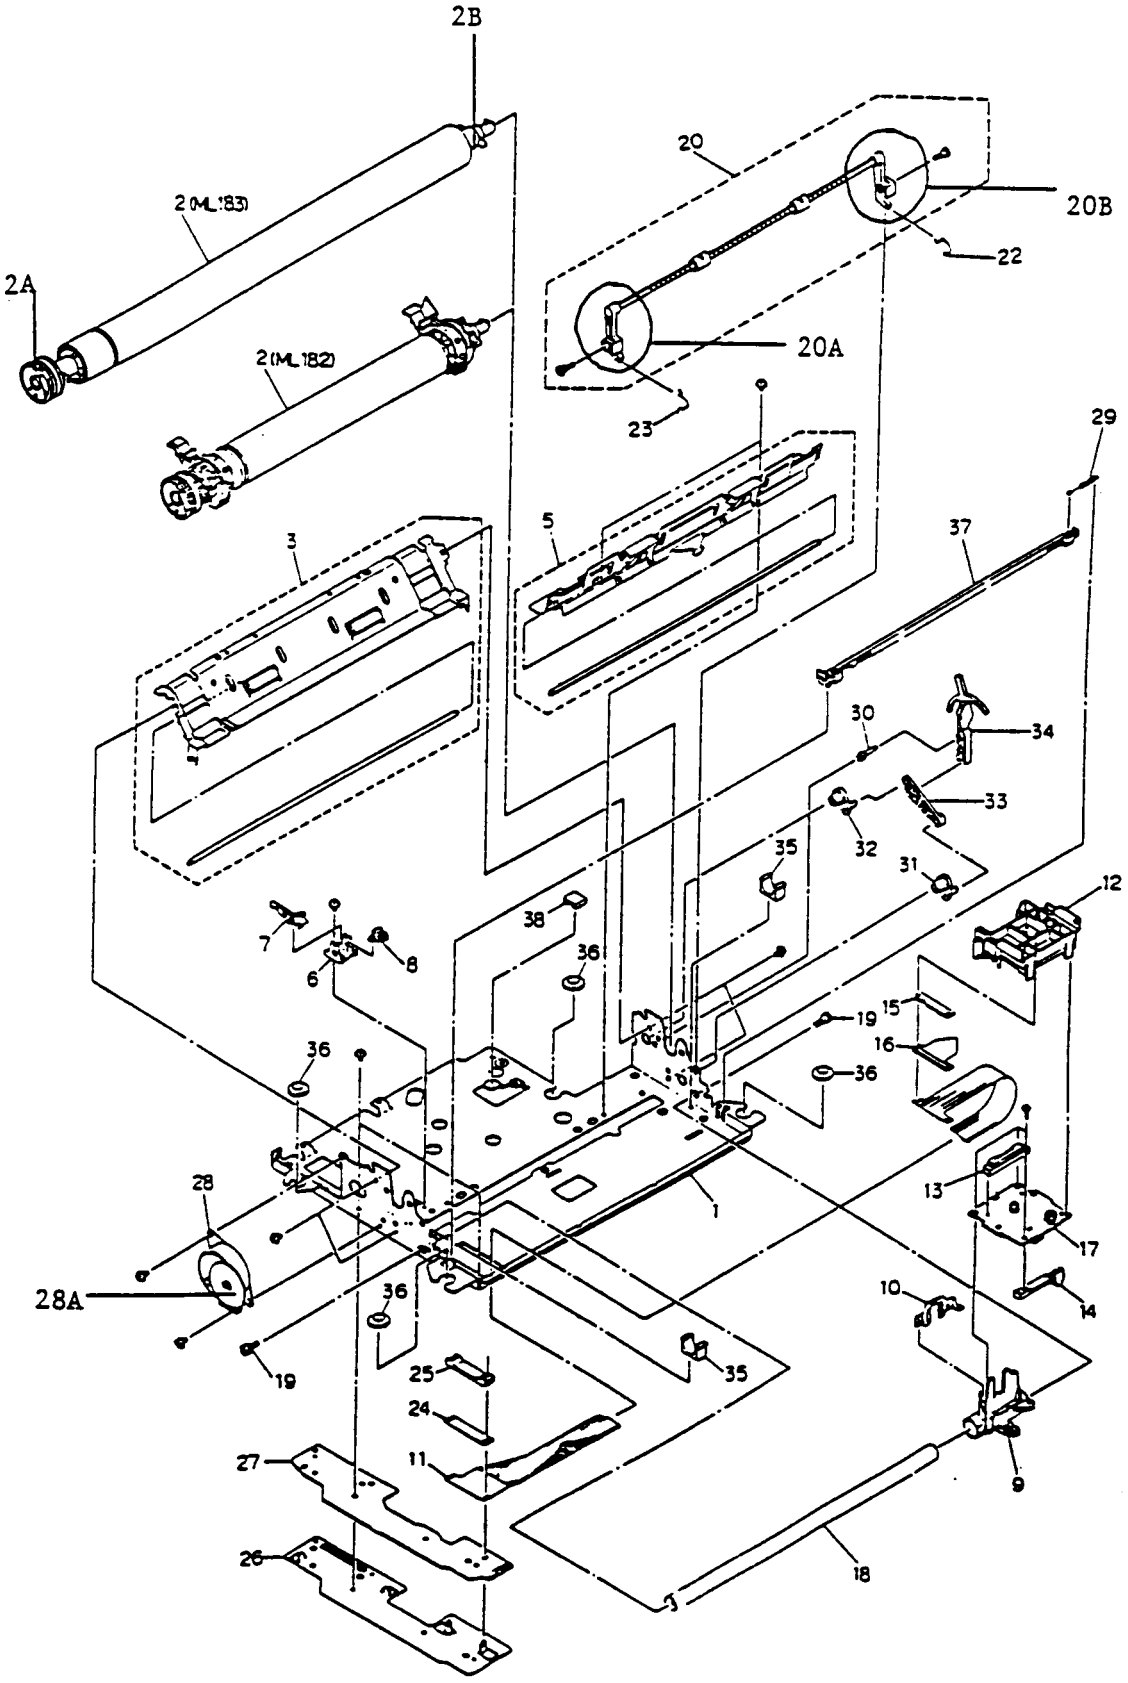

LISTE 2 - DRUCK MECHANISMUS (TABLE 2 - PRINTER MECHANISM)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
1	BASE FRAME	1PP4025-1011P1	ML182
1	BASE FRAME	1PP4025-1202P1	ML183
2	PLATEN ASSY	4PA4025-1012G1	ML182
2	PLATEN ASSY	4PA4025-1203G2	ML183
2A	PLATEN GEAR ASSY	4PA4025-1023G1	
2B	PLATEN HOLDER	3PB4025-1014P1	
3	PAPER CHUTE ASSY	3PA4025-1027G1	ML182
3	PAPER CHUTE ASSY	3PA4025-1205G1	ML183
5	BOTTOM PAPER GUIDE	3PA4025-1032G1	ML182
5	BOTTOM PAPER GUIDE	3PA4025-1207G1	ML183
6	NEAR END BRACKET	4PP4025-1038P1	
7	NEAR END LEVER	4PB4025-1039P1	ML182
7	NEAR END LEVER	4PB4025-1211P1	ML183
8	BOTTOM NEAR END LEVER	4PB4025-1040P1	
9	CARRIAGE FRAME ASSY	4PP4025-1118G1	
10	HEAD CLAMP	4PP4025-1048P1	
11	CARRIAGE CABLE	2PU4007-1065P1	ML182
11	CARRIAGE CABLE	2PU4007-1065P2	ML183
12	RIBBON FEED GEAR ASSY	4PA4025-1075G1	
13	CONNECTOR	3PB4025-1116P1	
14	SLIDER	4PB4025-1088P1	
15	CONTACT PRESSURE RUBBER	4PP4025-1114P1	
16	CABLE CLAMP	4PP4025-1182P1	
17	SPACE MOTOR ASSY	4YX4025-1800G1	
18	CARRIAGE SHAFT	4PB4025-1089P1	ML182
18	CARRIAGE SHAFT	4PB4025-1089P2	ML183
19	MAIN SHAFT SCREW	4PB4025-1090P1	
20	INDICATOR ASSY	3PA4025-2102G1	ML182
20	INDICATOR ASSY	3PA4025-2410G2	ML183
20A	PRESSURE ROLLER LEVER (L)	4PB4025-1093P1	
20B	PRESSURE ROLLER LEVER (R)	4PB4025-1092P2	
22	PRESSURE ROLLER SPRING (R)	4PB4025-1097P1	ML182
22	PRESSURE ROLLER SPRING (R)	4PB4025-2413P1	ML183
23	PRESSURE ROLLER SPRING (L)	4PB4025-1139P1	ML182
23	PRESSURE ROLLER SPRING (L)	4PB4025-2412P1	ML183
24	CONTACT RUBBER	4PP4025-1099P2	

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
25	CORD CLAMP	4PB4025-1100P1	
26	CIRCUIT SUPPORT	3PP4050-2497P1	
27	SLBS PCB	2PU4003-5624P1	
28	LF MOTOR	4PB4025-1105P1	
28A	DRIVE GEAR	3PB4055-1077P1	
29	TENSION SPRING	4PB4025-1106P1	
30	RELEASE POST	4PB4025-1107P1	
31	RELEASE LINK (FRONT)	4PB4025-1108P1	
32	RELEASE LINK (REAR)	4PB4025-1109P1	
33	RELEASE LINK	4PB4025-1110P1	
34	PAPER LOCK REL. LEVER	4PB4025-1113P1	
35	STOPPER RUBBER	4PB4025-1115P1	
36	GROMMET	4PB4025-1159P1	
37	SPACE RACK	3PB4025-1049P1	ML182
37	SPACE RACK	3PB4025-1049P2	ML183
38	RADIATING RUBBER	4PP4025-1158P1	

ZEICHNUNG 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY (FIGURE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY)

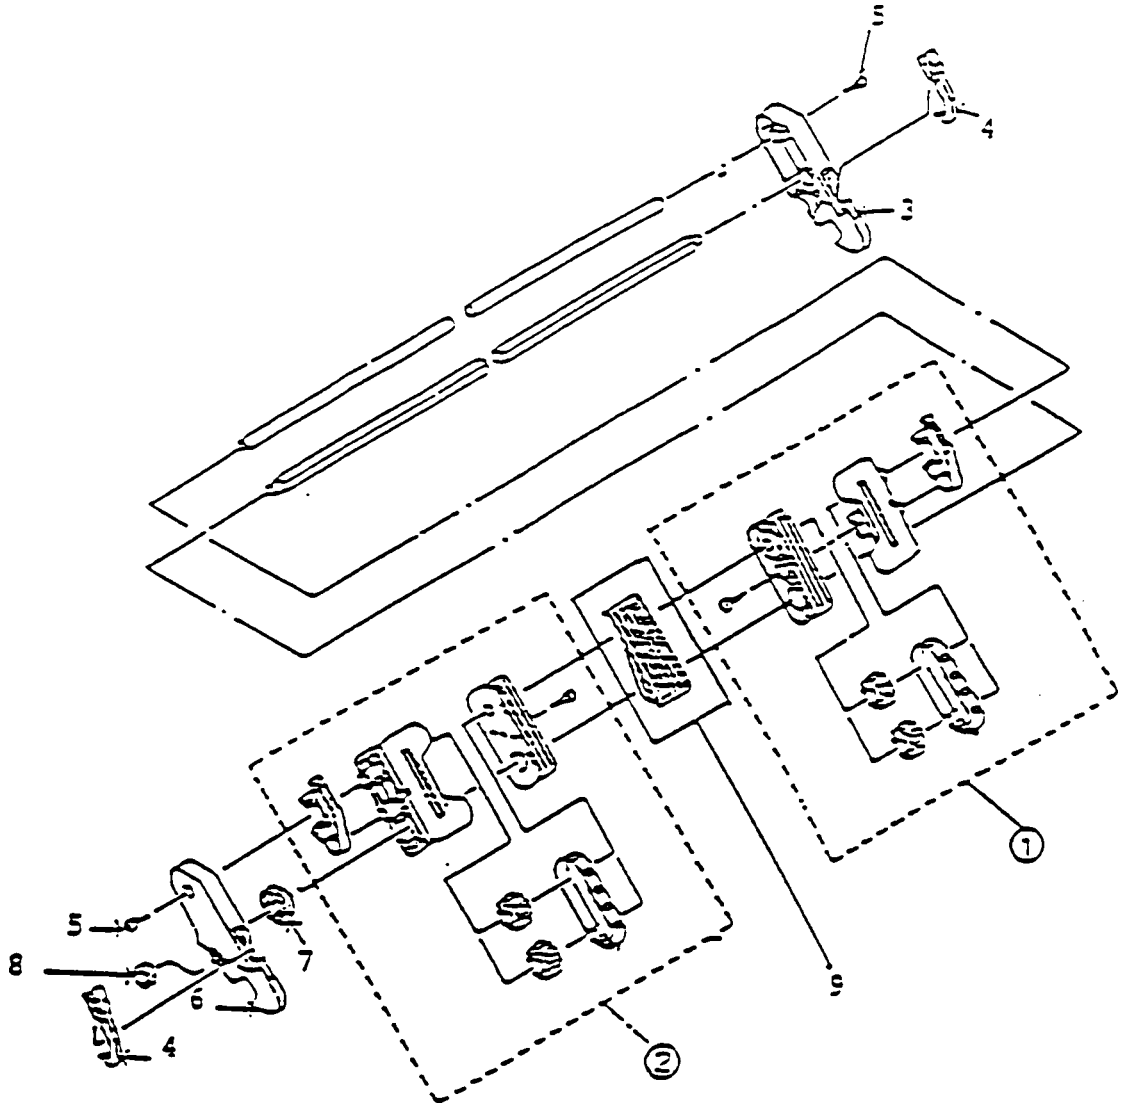

LISTE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY (TABLE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
1	PIN TRACTOR ASSY (R)	4PA4025-2636G1	ML182
2	PIN TRACTOR ASSY (L)	4PA4025-2642G1	ML182
3	SIDE FRAME (R)	3PB4025-1331P1	ML182
4	LOCK LEVER	4PA4025-1339G1	ML182
5	SCREW	+P(SW+W)3-6-HHC	ML182
6	SIDE FRAME (L)	3PB4025-1333P1	ML182
7	DRIVE GEAR	4PB4025-1337P1	ML182
8	IDLE GEAR	4PB4025-1336P1	ML182
9	SHEET GUIDE	4PP4025-2643P1	ML182

ZEICHNUNG 4 - SLMC-2 PCB (FIGURE 4 - SLMC-2 PCB)

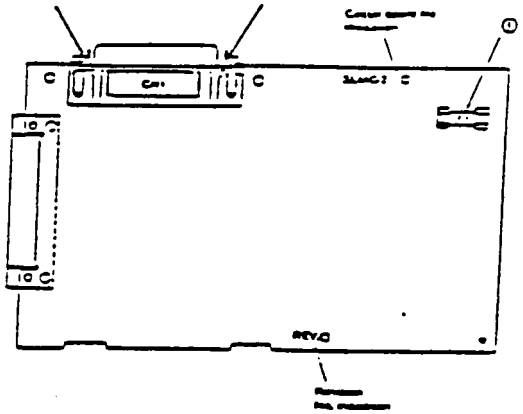

LISTE 4 - SLMC-2 PCB (TABLE 4 - SLMC-2 PCB)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	FUSE 1,5 A	540A2036M1152

ZEICHNUNG 5 - SLPB PCB (FIGURE 5 - SLPB PCB)

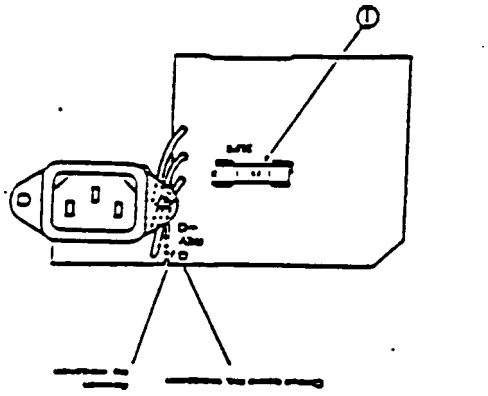

LISTE 5 - SLPB PCB (TABLE 5 - SLPB PCB)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	FUSE 0,63 A 220V	540A2044S2631
1	FUSE 0,5 A 240V	540A2044S2501